



4G ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε κάρτα μνήμης στην θύρα της κάμερας και συνδέστε την κάμερα στο ρεύμα εάν δεν την έχετε φορτίσει.

Κατεβάστε την δωρεάν εφαρμογή Eyecloud στην κινητή σας συσκεύη και ανοίξτε την.

Πατήστε την δεύτερη επιλογή για να προσθέσετε την κάμερα.

10:07



Начална страница



няма устройство, моля добавете

Add device

AP точка за добавяне

Съобщение




Начална страница



Мой



2. Από το επόμενο μενού επιλέξτε την πρώτη επιλογή για να ρυθμίσετε το ασύρματο δίκτυο σας.

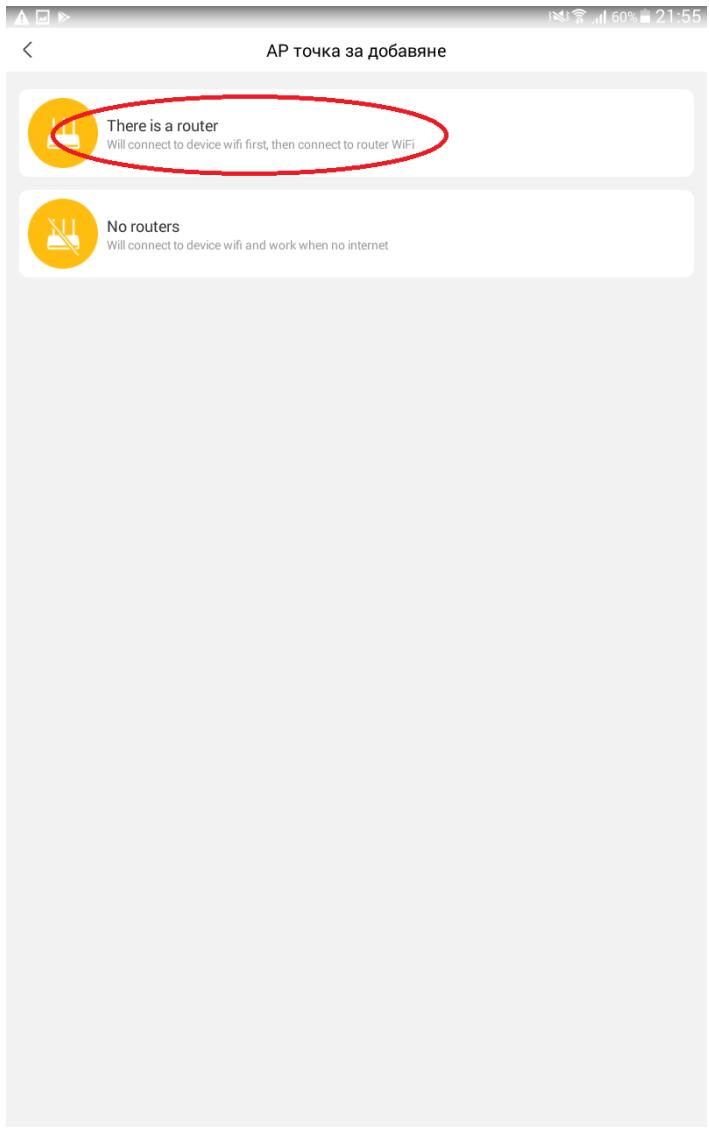

3. Γράψτε τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δικτύου σας και πατήστε OK.



60% 21:55



Изпращане

Моля, подгответе устройството в съответствие с ръководството и



Home



WiFi password

Моля, уверете се, че паролата е въведена правилно, в противен случай устройството не може да бъде добавено успешно. Някои устройства не поддържат 5G WiFi мрежа, можете да щракнете [Преключване на мрежата](#)

OK


4. Η εφαρμογή θα σαρώσει για την κάμερα.



60% 21:55




Search devices

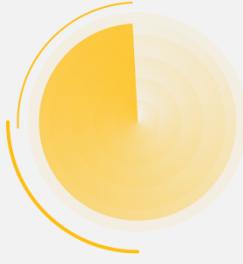


Търсене на устройства, моля изчакайте 57 секунди.

5. Εφόσον βρεθεί η κάμερα, μπορείτε να την ονομάσετε όπως θέλετε.

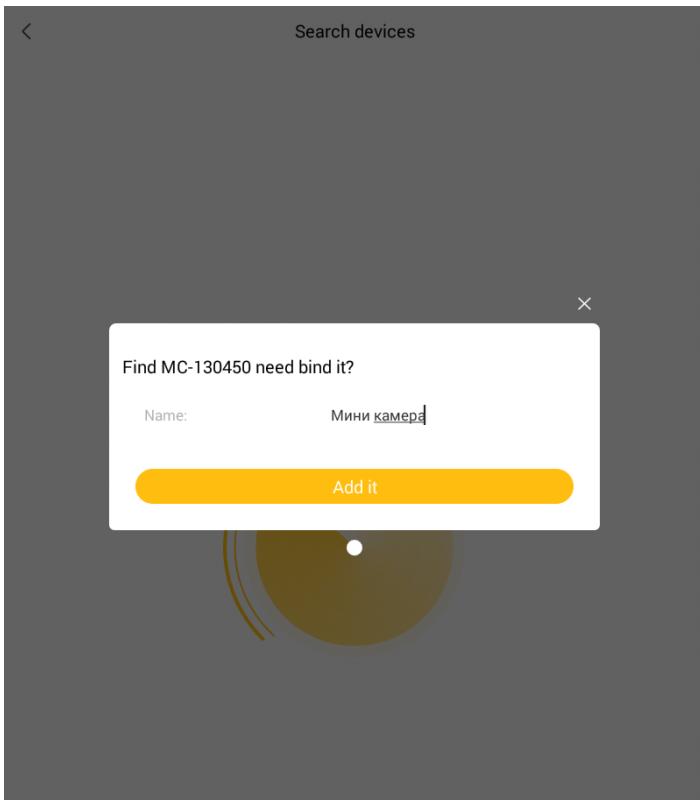


6. Όταν η κάμερα προστεθεί με επιτυχία θα την δείτε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

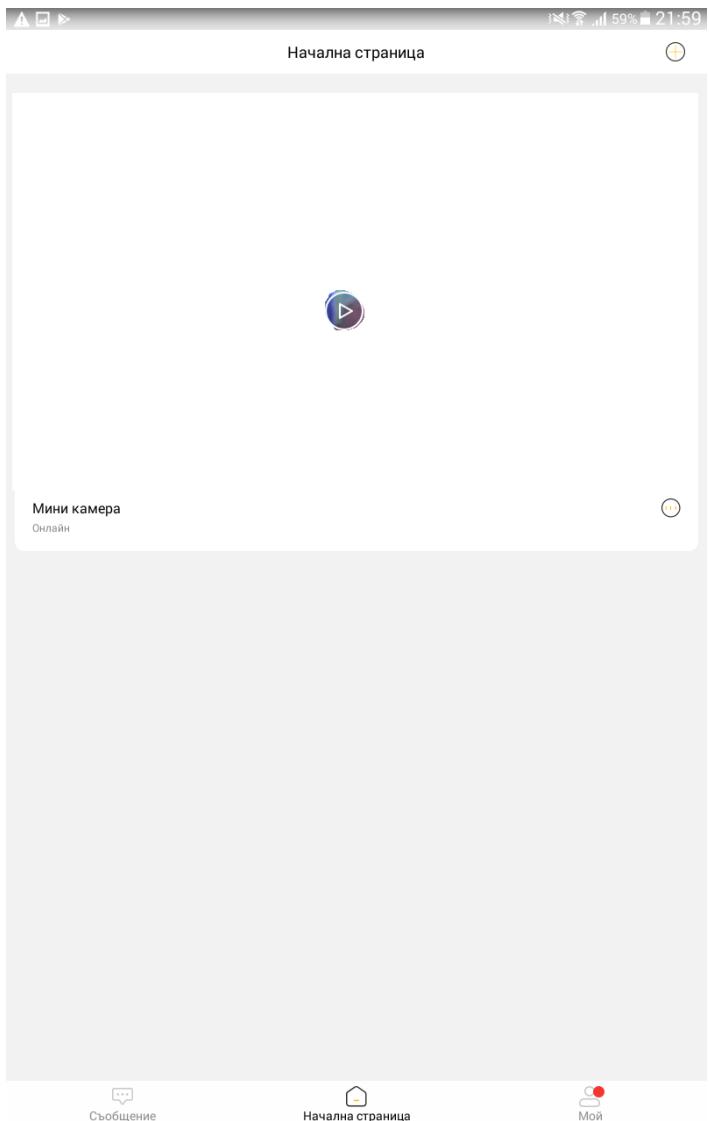

7. Πατήστε το κυκλάκι στην κάτω δεξιά γωνία για επιπλέον ρυθμίσεις.

Μπορείτε να δείτε όλες τις καταγραφές που είναι αποθηκεύμενες στην κάρτα μνήμης ή στο „cloud”.

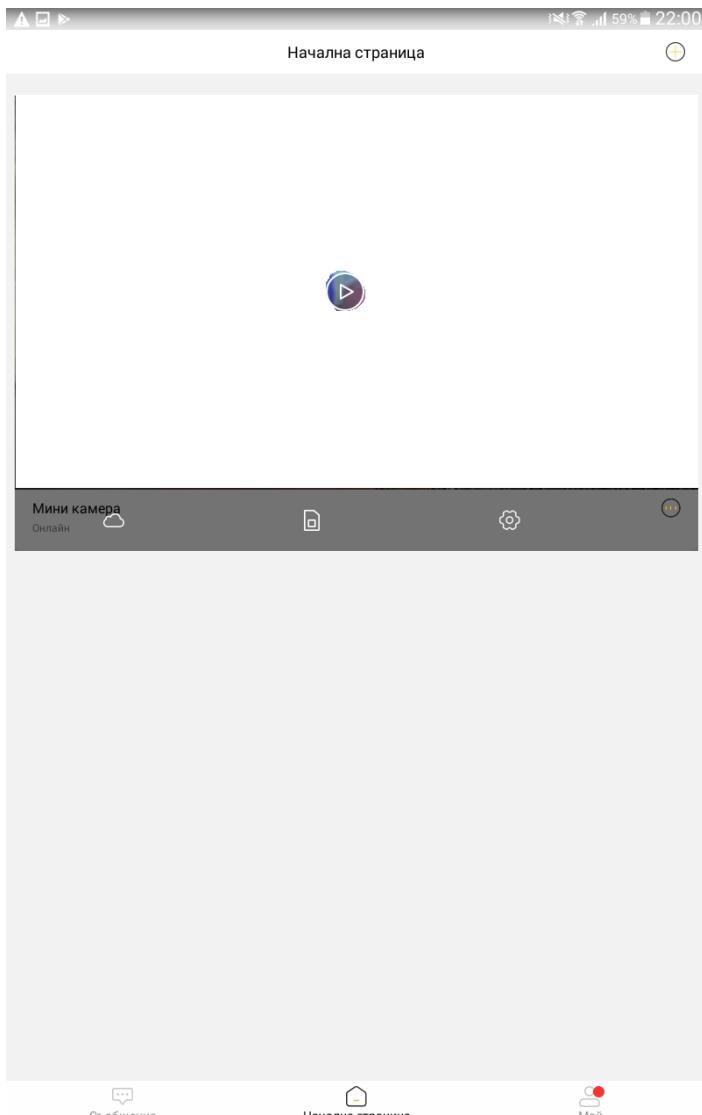

8. Εάν πατήσετε τον οδοντωτό τροχό θα μπορείτε να κάνετε όλες τις ρυθμίσεις που είναι για την εικόνα, τον ήχο τo Wi-Fi, τις καταγραφές, τις ειδοποιήσεις κ.α.



59% 22:00



Основни параметри

Мини камера

UID:VSTJ130450TUSTV

МАК адрес:74:EE:2A:C8:7D:31

Време за активиране:2020-01-21 04:43:19

основа

↑ Лепенката е върху устройството

► Настройки за изображение / звук >

Мрежа

WiFi Настройки на WiFi >

store

SD Настройки за запис на TF карти >

Сигурност

🔔 Известие >

🔒 Парола >

● Скрийте индикаторната лампа

Индикаторите преминават в скрито състояние след 5 секунди нормална работа. Докато са скрити, натиснете бутона, за да нулирате устройството. Те се показват обикновено за 5 секунди.

Система

↑ Firmware >

↻ Рестартиране >

Delete

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "4G και ψηφιακή κάμερα"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr