




## ΚΑΜΕΡΑ ΓΙΑ ΚΥΝΉΓΙ 18 ΜΡ



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανοίξτε το καπάκι και τοποθετήστε 4 ή 8 μπαταρίες τύπου AA. Τοποθετήστε κάρτα μνήμης SD στην θύρα της και μετακινείτε το κουμπί κάτω δεξιά στο TEST. Για να ρυθμίσετε την κάμερα πατήστε MENU. Για να μετακινηθείτε μέσα στο μενού χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βελάκια και για να επιλέξετε κάτι πατήστε το κουμπί OK.

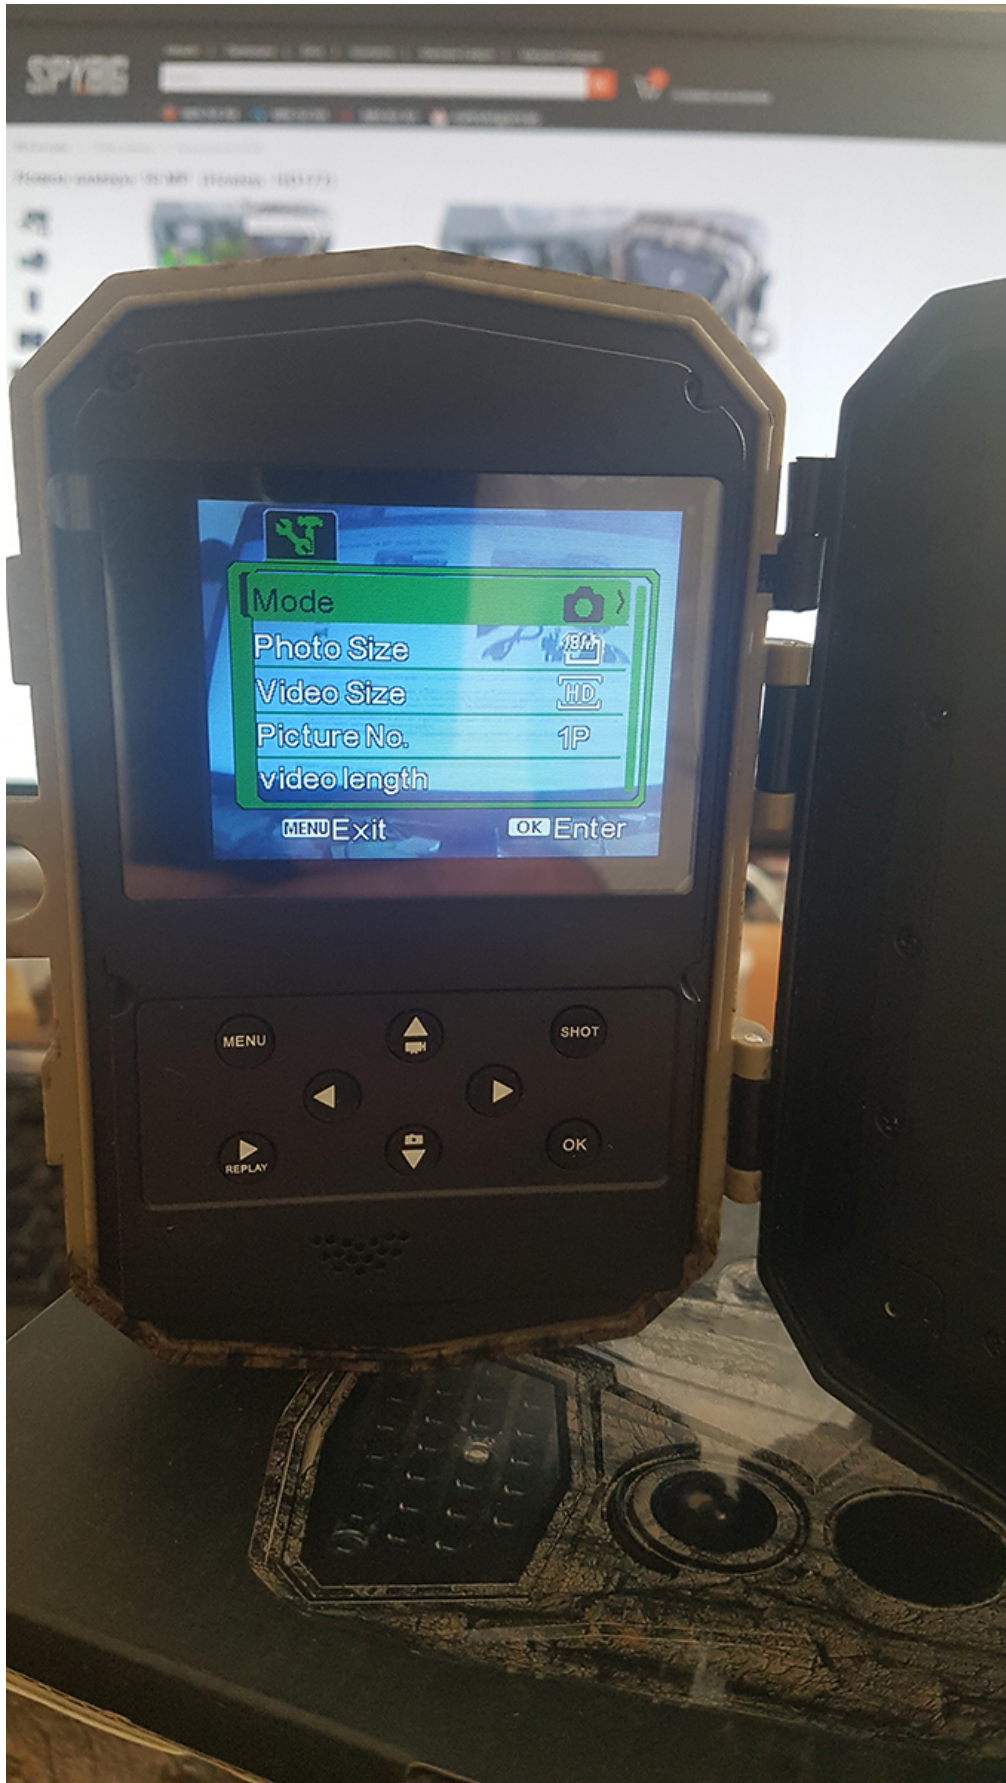

**1.MODE** - Επιλέξτε λειτουργία χρήσης της κάμερας Photo, Video ή Photo+Video. Εάν επιλέξετε λειτουργία βίντεο+φωτογραφία η κάμερα τραβάει σειρά απο φωτογραφίες και έπειτα καταγράφει βίντεο.

**2.Photo Size** - επιλέξτε ανάλυση της φωτογραφίας.

**3.Video Size** - επιλέξτε ανάλυση του βίντεο.

**4.Picture No** - επιλέγετε πόσες λήψεις φωτογραφίας να τραβήξει μόλις ενεργοποιηθεί η κάμερα απο τον ανιχνευτή.

**5.Video Length** - διάρκεια καταγραφής βίντεο. Επιλέγετε απο 10 εως 180 δευτερόλεπτα.

**6.Interval** - εδώ επιλέγετε διάστημα δευτερολέπτων μέσα στο οποίο δεν θα ενεργοποιηθεί απο κίνηση η κάμερα όταν ήδη έχει ενεργοποιηθεί προηγουμένος απο κίνηση. Το διάστημα είναι απο 5 δευτερόλεπτα μέχρι 60 λεπτά.

**7.Time Stamp** - ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την ημερομηνία και ώρα πάνω στην φωτογραφία.

**8.Time Switch** - ορίζετε πρόγραμμα λειτουργίας της κάμερας. Ορίστε ώρες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.

**9. PassWordSet** - βάζετε κωδικό προστασίας των καταγραφών.

**10.Serial NO Set** - Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερες κάμερες, μπορείτε να ορίσετε έναν ατομικό σειριακό αριθμό για να αναγνωρίσετε τις εγγραφές.

**11.Time Lapse** - όταν ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η κάμερα τραβάει συνεχόμενες φωτογραφίες, είτε υπάρχει κίνηση είτε όχι.

**12.PowerSavingMode** - εξοικονόμηση ενέργειας.

**13.Language** - επιλέγετε γλώσσα του μενού.

**14.Format** - φορμάτ της κάρτας μνήμης.

**15.Set Clock** - ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας.

**16.Default Set** - επιστροφή εργοστασιακών ρυθμίσεων.

**17.AutoPowerOff** - ρυθμίστε την ώρα μετά την οποία η κάμερα σβήνει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιείται.

**18.Volume Rec** - ένταση ήχου του βίντεο κατά την καταγραφή.

**19.VolumePlay** - ένταση ήχου κατά την αναπαραγωγή του βίντεο.

**20.System** - βλέπετε την έκδοση του λογισμικού.

Όταν ρυθμίσετε την κάμερα έτσι όπως την θέλετε μετακινείτε το κουμπί στο OFF. Τοποθετήστε την στο σημείο που θέλετε και μετακινήστε το κουμπί στο ON και κλείστε το καπάκι. Μόλις η δίοδος σταματήσει να αναβοσβήνει σημαίνει ότι η κάμερα είναι έτοιμη για χρήση.

---

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Κάμερα για κυνήγι 18 MP"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr